


Inkoppling av yttre ur (Säljes av BL Elektronik AB , 0923-66690)

Anslutning av yttre tidur.

KomfortEl har en ingång med vars hjälp elvärmen kan fjärrstyras. När ingången jordas (sluten kontakt), kopplas "normal temperatur" in, oavsett driftomkopplarens läge. KomfortEl ligger kvar i detta läge så länge kontakten är sluten. Den gröna Till-lampan blinkar 4 gånger per sekund, när kontakten är till och driftomkopplaren står i något annat läge än "normal temperatur". När kontakten öppnas, återgår KomfortEl till driftomkopplarens läge.


Kontakten skall vara potentialfri. Signalledningen mellan KomfortEl och kontaktfunktionen är en svagströmsledning.

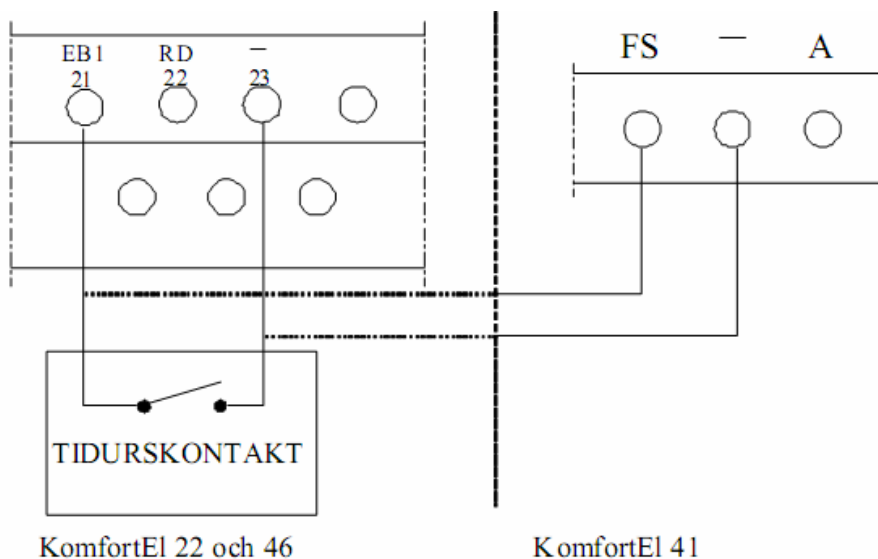

Inställningar

För normal nattsänkning skall driftomkopplaren på KomfortEl ställas i "Nattläge" och Temperatursänkingsratten ställas på önskad nattsänkning.

Tiduret skall programmeras så att kontakten sluts under "Dagtid" dvs. under tiden man vill ha normal temperatur. När kontakten bryter intar KomfortEl den sänkta temperaturen.

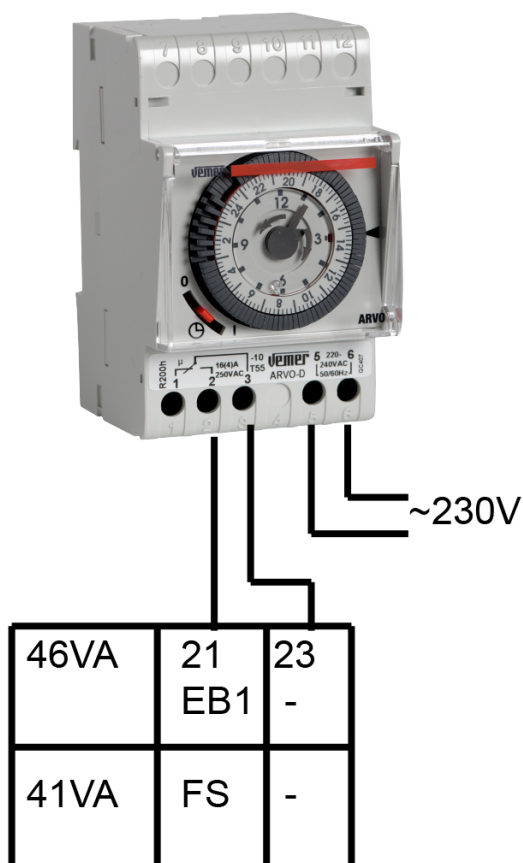

Med den yttre segmenttringen ställer man in Nattsänkning och Normaldrift (Dag).

Nedtryckta segment = Normaldrift (Dag).

När segmenten är intryckta mot mitten får man Nattsänkning.

Omkopplare på fronten:

- 0 Nattsänkning hela tiden
- 1 Följer segmentinställningarna
- 1 Dag .Normaldrift hela tiden