


Inkoppling av GSM-fjärrstyrning (Nyare modell)

Extern Antenn finns som tillbehör

KomfortEl har en ingång med vars hjälp elvärmen kan fjärrstyras. När ingången jordas (sluten kontakt), kopplas "normal temperatur" in, oavsett driftomkopplarens läge. KomfortEl ligger kvar i detta läge så länge kontakten är sluten. Den gröna Till-lampan blinkar 4 gånger per sekund, när kontakten är till och driftomkopplaren står i något annat läge än "normal temperatur". När kontakten öppnas, återgår KomfortEl till driftomkopplarens läge.

Kontakten skall vara potentialfri. Signalledningen mellan KomfortEl och kontaktfunktionen är en svagströmsledning.

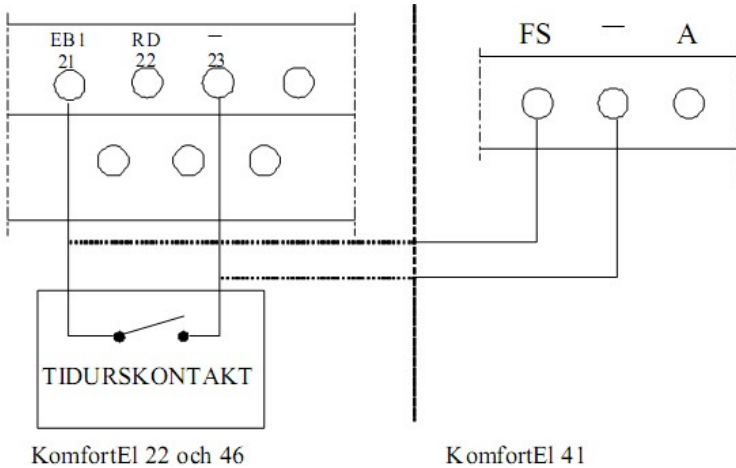

KomfortEl 22 och 46

KomfortEl 41

Inställningar

För normal nattsänkning skall driftomkopplaren på KomfortEl ställas i "Nattläge" och Temperatursänkingsratten ställas på önskad nattsänkning.

Tiduret skall programmeras så att kontakten sluts under "Dagtid" dvs. under tiden man vill ha normal temperatur. När kontakten bryter, intar KomfortEl den sänkta temperaturen.

Svart

Vit fr. Nätadapter

46VA	21 EB1	23 -
41VA	FS	-

Inkoppling av GSM-fjärrstyrning till 46VA och 41VA

Programmering enl. manual

Styrning enl. manual